

Mobiiltelefoni kasutusjuhend

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24671A
Estonian. 09/2009. Rev. 1.0



Ohutusunõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki selle tarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine



Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiiltelefonid ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja selle tarvikuid turvapadja avanemispirkonda. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklommide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Vältige telefoni märjaks saamist – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmu- ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Vastab EL-i ja teiste Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)
Sellel tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjal või keskkonnaametist. Firmed peaksid võtma ühendust tamijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude või telefoni äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge kunagi asetage akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvata.
- Hoidke akut löökide ja surve eest. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovivad anda mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist.

Kui teil on põhjust arvata, et teie telefon häirib südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tööd, siis lülitage telefon kohe välja ja pöörduge nõuannete saamiseks südamestimulaatori või meditsiiniseadme valmistaja poole.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist


Teie telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ning muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.



Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

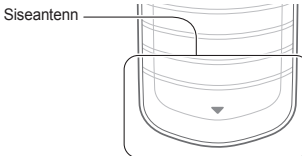

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatul isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)



Sellel tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihtasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsa loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohalik, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatusse või tulekahju. Ärge hoidke ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

CE0168

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektrilise mürast eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määratud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine olla võimatu. Enne reisimist kaugeletesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudedele kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,639 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitab ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiab Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-E1080

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

OHUTUS	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
VÖRK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmete kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifitseerimiskood: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Eesindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.22

(väljaandmise koht ja kuupäev)


Yong-Sang Park / S. Manager

(võitlatus isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiab garantiikaartid või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

CE0168

Telefoni kujundus

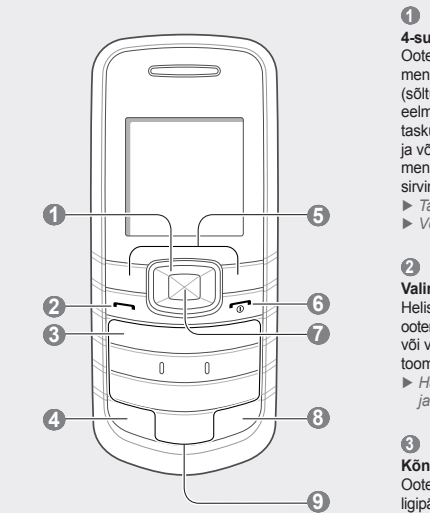

1
4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis kasutaja määratud menüüsse sisenemine (sõltuvalt teenusepakkujust võivad eelmääratletud menüüd erineda); taskulambi aktiveerimine (üles) ja võltskõne tegemine (alla); menüüerežiimis menüüvalikute sirvimine
► Taskulambi aktiveerimine
► Võltskõnede tegemine

2
Valimisklahv
Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine; hädaabisõnumi saatmine
► Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

3
Kõnepostiteenuse klahv
Ooterežiimis kõnepostiteadetele ligipääsemine (vajutage ja hoidke all)

4
Lukustusklahv
Ooterežiimis klahvide lukustamine või avamine (vajutage ja hoidke all)

5
Valikuklahvid
Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine

6
Toiteklahv/menüüst väljumise klahv
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüüerežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

7
Kinnitusklahv
Ooterežiimis menüüerežiimi sisenemine või veebibrauseri käivitamine; menüüerežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

8
Vaikse profiili klahv
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine või desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)


9
Tähe- ja numbriklahvid

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:


Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
	GSM-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Kõne suunamine on aktiivne
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Alarm on aktiveeritud
	Uus tekstisõnum
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ja sisestage SIM-kaart.



2. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

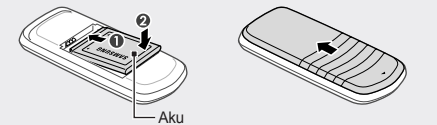

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.

2. Kui laadimine on lõppenud, eraldage laadija vooluvõrgust.



Vahelduvvoolu seinakontakti

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiuhendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
	Seejärel: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüüerežiimis valige Sõnumid → Loo uus sõnum ” (tähendab, et peate valima Sõnumid ja seejärel Loo uus sõnum)
	Nurksulud: telefoni klahvid ja nupud, näiteks [*☎] (tähendab toiteklahvi/menüüst väljumise klahvi)
	Noolsulud: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <OK> (tähendab valikuklahvi OK)

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

- Vajutage ja hoidke all [***☎**].
 - Vajadusel sisestage oma PIN-kood ja vajutage **<OK>**.
 - Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele järgides ekraani.
- Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

- Menüüerežiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis **<Menüü>**.

Sõltuvalt teie riigist või teenusepakkujust on võimalik, et peate menüüerežiimi sisenemiseks vajutama kinnitusklahvi.

- Menüü või valikuni liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
- Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage **<Vali>**, **<OK>** või kinnitusklahvi.

Uue kontakti lisamine

Teie telefon on eelseadistatud salvestama kontakte telefoni mälu. Mälu asukoha muutmiseks valige menüüerežiimis **Seaded** → **Rakendus** → **Telefoniraamat** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → mälu asukoht.

- Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage **<Valikud>**.
- Valige **Loo kontakt**.
- Valige numbrü tüüp (vajadusel).
- Sisestage kontaktandmed.
- Kontakti lisamiseks mälu vajutage kinnitusklahvi.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekstisõnumi saatmine

- Menüüerežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**.
- Sisestage sihtnumber ja kerige alla.
- Sisestage sõnumi tekst. ► *Teksti sisestamine*
- Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Tekstisõnumite vaatamine

- Menüüerežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
- Valige tekstisõnum.

4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage **<Tagasi>**; ooterežiimi naasmiseks vajutage [***☎**].

Kui avate menüü, mis nõuab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM-kaardiga kaasasoleva PIN2-koodi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
• Samsung ei ole vastutav paroolide või isikliku teabe kadumise eest ega kahjustuste eest, mis on tekkinud seadusevastase tarkvara kasutamisel.

Helistamine

- Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
- Numbrile helistamiseks vajutage [**☎**].
- Kõne lõpetamiseks vajutage [***☎**].

Läbi mono-kõrvaklappide kuulates on helitugevus väga madal või peaaegu hääletu. Kasutage ainult stereo-kõrvaklappe.

Kõnele vastamine

- Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [**☎**].
- Kõne lõpetamiseks vajutage [***☎**].

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

- Menüüerežiimis valige **Seaded** → **Profiilid**.
- Kerige hetkel kasutatava telefoni profiilini.

Kui kasutate vaikset profiili, ei saa te reguleerida helina tugevust.

- Vajutage **<Valikud>** → **Redigeeri**.
- Valige **Helitugevus** ja kerige valikuni **Kõne märguanne**.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovitatusest vestlustest.

Võltskõne tegemiseks:

- Vajutage ja hoidke ooterežiimis alumist sirvimisklahvi all.
- Vajutage lukustatud klahvidega telefonil neli korda alumist sirvimisklahvi.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

See funktsioon aitab teil oma telefoni leida varguse korral või juhul, kui keegi üritab teie telefoni muu SIM-kaardiga kasutada. Sellisel juhul saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale või sõpradele. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.

- Menüüerežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
- Sisestage oma parool ja vajutage **<OK>**.

Esimest korda mobiilijälituse avamisel palutakse teil luua ja kinnitada parool.

- Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
- Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
- Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
- Valige kontakt.
- Valige number (vajadusel).
- Adressaatide salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.
- Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
- Vajutage kinnitusklahvi → **<Nõustu>**.

- Helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale.
- Vajutage **<Salvesta>** → **<Tagasi>**.

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage ülemist või alumist sirvimisklahvi.

Kasutades vajuhäälidifunktsiooni käarikas keskkonnas, on teil raske kuulda oma kõnesid. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Helina muutmine

- Menüüerežiimis valige **Seaded** → **Profiilid**.
- Kerige hetkel kasutatava profiilini.
- Vajutage **<Valikud>** → **Redigeeri**.
- Valige **Kõne helin**.
- Valige helin.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Viimati valitud numbrile helistamine

- Ooterežiimis vajutage [**☎**].
- Kerige vasakule või paremale, et valida kõne tüüp.
- Kerige üles või alla, et valida number või nimi.
- Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage kinnitusklahvi; numbrile helistamiseks vajutage [**☎**].

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

- Menüüerežiimis valige **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
- Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
- Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
- Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
- Valige kontakt.
- Valige number (vajadusel).
- Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage adressaatide salvestamiseks **<Valikud>** → **Salvesta**.
- Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
- Vajutage **<Salvesta>** → **<Jah>**.

Hädaabisõnumi saatmine

- Hädaabisõnumi saatmiseks eelseadistatud numbritele vajutage lukustatud klahvidega telefonil neli korda [**☎**]. Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
- Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [***☎**].

Teksti sisestamine

Tekstisestusrežiimi vahetamine

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [**#**]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [**#**].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [*****].
- Sisestusrežiimi valimiseks või sisestuskeele muutmiseks vajutage ja hoidke all [*****].

T9-režiim

- Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna.
- Kui sõna kuvatakse õigesti, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui ei kuvata õiget sõna, vajutage alternatiivsõna valimiseks ülemist või alumist sirvimisklahvi.

ABC-täherežiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

• Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
• Tähtede üksaaval kustutamiseks vajutage **<Puhasta>**. Kõikide tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all **<Puhasta>**.
• Tähemärkide vahele tühiku lisamiseks vajutage [**0**].
• Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage [**1**].

Alarmide määramine ja kasutamine

Uue alarmi määramine

- Menüüerežiimis valige **Alarmid**.
- Valige tühi alarmi asukoht.
- Määrake alarmi üksikasjad.
- Vajutage **<Salvesta>** või vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks vajutage **<OK>** või kinnitusklahvi.
- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage **<OK>** või kinnitusklahvi või vajutage **<Kordus>**, et alarmi korduse perioodiks vaigistada.

Alarmi desaktiveerimine

- Menüüerežiimis valige **Alarmid**.
- Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
- Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
- Vajutage **<Salvesta>**.

Kui telefoni aku on eemaldatud, ei pruugi määratud alarm kõlada.

Taskulambi aktiveerimine

Taskulambi funktsioon aitab teil näha pimeduses, muutes ekraani ja taustvalgustuse nii heledaks kui võimalik. Taskulambi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all ülemist sirvimisklahvi. Taskulambi desaktiveerimiseks vajutage **<Tagasi>**.