


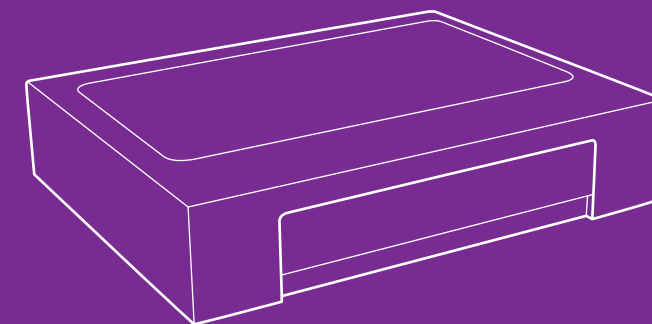

# Juhend nutiTV ühendamiseks

Digiboks Motorola VIP1003



## Oluline teave: loe enne digiboksi ühendamist!



Digiboks avab sulle nutiTV võimalused: saad vaadata populaarseid telekanaleid väga hea pildi ja heliga, uurida telekava otse oma teleri ekraanil, seada meeldetuletusi saadete algusajaks, kuulata raadiokanaleid, vaadata videolaenutusest filme, sarju ja multikaid ning salvestada oma lemmiksaateid.

### Vali digiboksile asukoht


- Paiguta digiboks televiisori ja ruuteri lähedale.
- Arvesta juhtmete pikkusega.
- Jäta digiboksi ümber vaba ruumi, et vältida ülekuumenemist.
- Hoia digiboksi otsese päikesevalguse eest.
- Ära aseta midagi digiboksi peale.

## Komplekt sisaldab

Digiboks Motorola VIP1003

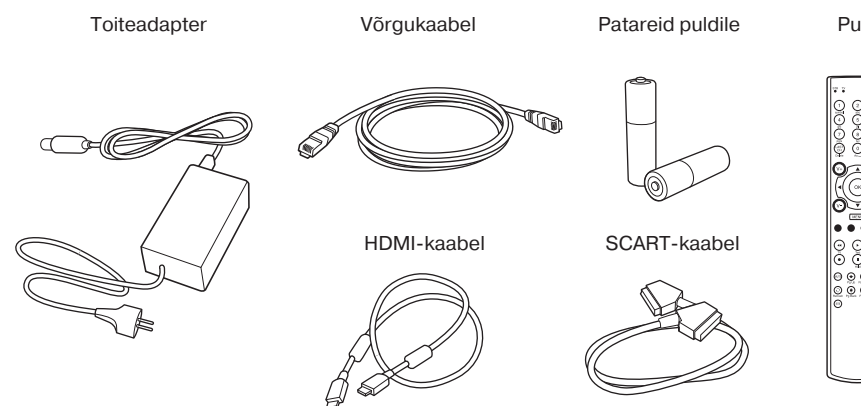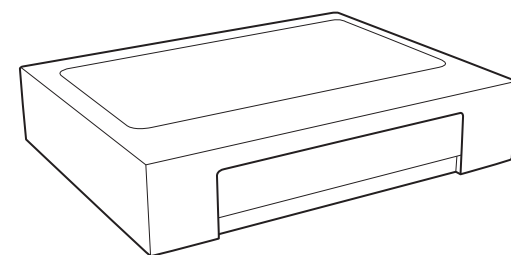

## Digiboksi ühendamine

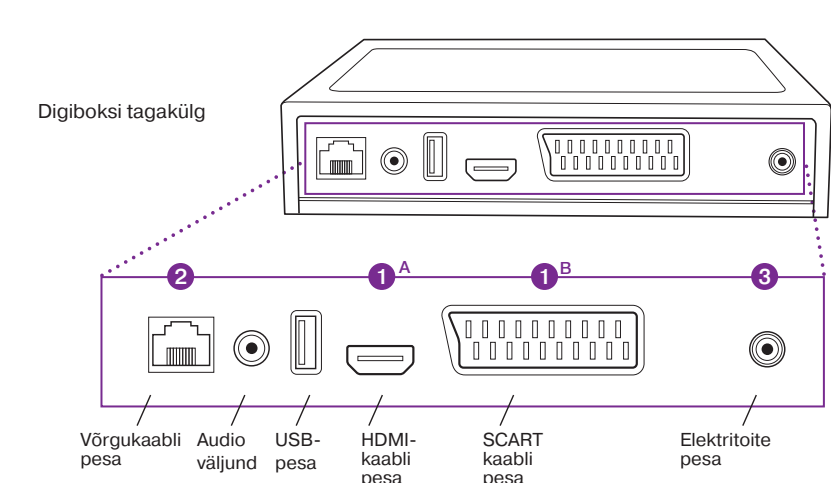

### 1 Digiboksi ühendamine televiisoriga

#### Variant A: ühendamine HDMI-kaabli abil

Ühenda HDMI-kaabli üks ots digiboksi HDMI-pesasse ja teine ots televiisori HDMI-pesasse.

#### Variant B: ühendamine SCART-kaabli abil

Kui sinu televiisoril puudub HDMI-pesa, siis ühenda SCART-kaabli üks ots digiboksi SCART-pesasse ja teine ots televiisori SCART-pesasse.

### 2 Digiboksi ühendamine ruuteriga

Ühenda võrgukaabli üks ots digiboksi võrgupesasse vasakul ääres ja teine ots ruuteri kollasesse pesasse.

### 3 Toite ühendamine


Ühenda toiteadapter digiboksi elektriotepesasse ja seejärel vooluvõrku.

### 4 Digiboksi käivitamine

Kui digiboks on ruuteri ja vooluvõrguga ühendatud, laadib ta automaatselt internetist alla vajaliku tarkvara. Nüüd lülita sisse televiisor, mille ekraanil näed allalaadimise edenemist tähistavaid täppe. Digiboks on kasutusvalmis, kui kõik viis täppi on muutunud roheliseks.

Nüüd saad hakata nutiTV-d vaatama!

## Digiboksi ühenduste üldskeem

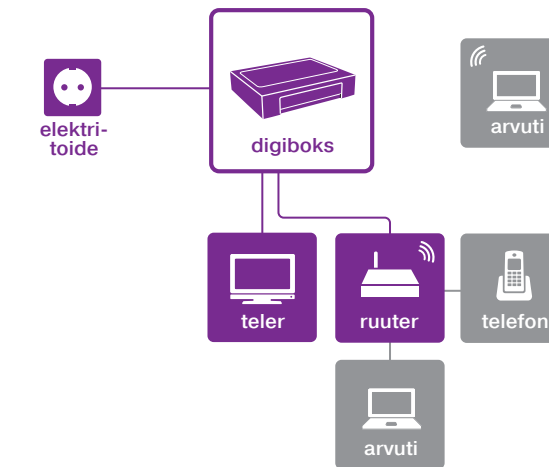


## Puldi ja televiisori ühendamine

### Algselt juhivad pult vaid digiboksi.

Selleks, et pult juhiks ka sinu televiisorit, tuleb pult ja televiisor ühendada numbrilise koodi abil. Toimi järgnevalt:

1. Leia koodide tabelist oma televiisori mark, nt Samsung, Hitachi vm.
2. Vajuta puldi allosas asuvale TV-nupule ja hoia all u 5 sekundit.
3. TV-indikaatorituli puldi ülaoas vilgub kaks korda järjest.
4. Lase TV-nupp lahti.
5. Sisesta puldil 10 sekundi jooksul numbrinuppudega 3-kohaline kood, mis asub tabelis sinu telerimargi juures.
6. Kui kood on õige, siis vilgub TV-indikaatorituli puldi ülaoas taas kaks korda järjest.
7. Kontrolli, kas puldiga saab telerit juhtida.
8. Kui pult telerit ei juhi, siis proovi järgmist koodi, alustades uuesti 2. sammust.

## Puldi kasutamise juhend

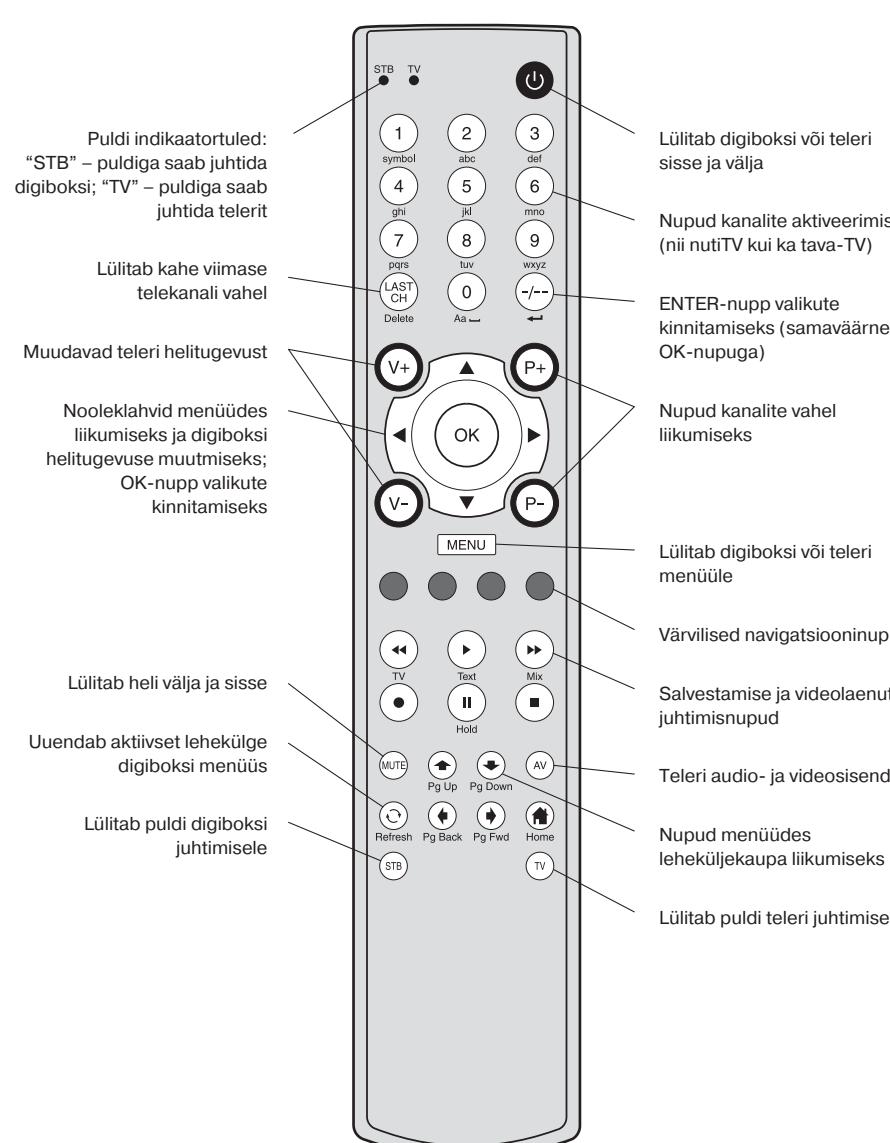

## Koodid levinumatele telerimarkidele

Kui sa ei leia tabelist oma televiisori marki, siis vaata internetiaadressil tv.elion.ee/abi.

Tootja	Kood
AWA	294, 276
BEKO	094
DAEWOO	026, 245
DIBOSI	266, 288, 299
EDIT	352
FINLUX	132, 149, 205, 208, 218, 268, 278, 279, 348, 355, 357, 371, 372, 373, 374, 376, 379, 382, 385, 388, 418, 419, 424, 493, 503, 528, 664, 682, 684, 687, 692
FUJITSU	109, 110, 175, 236, 266, 299, 678, 699, 709
GOLDSTAR	010, 273
HITACHI	103, 108, 110, 111, 113, 116, 117, 123, 126, 135, 160, 161, 194, 208, 250, 299, 304, 322, 351, 371, 376, 414, 416, 424, 428, 434, 436, 437, 441, 443, 445, 449, 463, 464, 546, 564, 570, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 666, 682, 689, 699, 713, 726
HYUNDAI	157, 286, 289, 496, 658, 662, 663, 670
JVC	197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 280, 424, 560, 687
LG	010, 254
LUXOR	101, 103, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 123, 126, 149, 278, 353, 358, 371, 374, 376, 379, 382, 383, 388, 414, 416, 443, 489, 500, 687, 699
MITSUBISHI	149, 178, 179, 180, 181, 182, 242, 252, 295, 297, 303, 419, 424, 445, 449, 528
MITSUBUSHI	414, 416
NEC	149, 284, 299, 303, 548, 646, 647, 648, 650
NOKIA	348
PANASONIC	070, 103, 126, 134, 142, 143, 144, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 242, 248, 250, 252, 419, 424, 682
PHILIPS	040, 010, 036, 069, 100, 116, 157, 163, 172, 200, 213, 242, 250, 266, 304, 346, 369, 370, 396, 397, 398, 400, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 418, 419, 420, 421, 424, 430, 449, 453, 454, 462, 480, 491, 505, 506, 507, 568, 611, 699, 713, 726
ROADSTAR	312

Tootja	Kood
SALORA	101, 103, 108, 110, 113, 114, 117, 119, 134, 135, 278, 316, 348, 353, 371, 372, 376, 379, 381, 382, 384, 385, 388, 422, 480, 560, 687, 699
SAMSUNG	108, 150, 154, 155, 210, 262, 284, 288, 291, 299, 301, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 353, 354, 403, 404, 419, 424, 435, 452, 476, 477, 478, 491, 492, 682, 683, 699
SANYO	108, 134, 149, 210, 262, 265, 268, 295, 296, 303, 351, 414, 416, 463, 464, 479, 493, 503, 528, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 577, 682, 690, 691, 699
SHARP	186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 220, 295, 297, 299, 419, 424, 570, 607, 689
SKWORTH	298
SONY	017, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 273, 295, 303, 418, 419, 424, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514
TCL	309
TELESTAR	085
THOMSON	352, 353
TOSHIBA	160, 242, 244, 245, 246, 284, 295, 297, 310, 327, 329, 330, 355, 414, 416, 419, 424, 474, 479, 560, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 576, 577, 645, 656, 657
VESTEL	010, 368, 433, 436, 528, 691, 724, 725
VIEWSONIC	397, 398
YOUNTSHI	012

## Lahendused sagedasematele probleemidele

Probleem	Võimalik viga	Võimalik lahendus
Internetiühendus olemas, aga telepilt puudub.	Digiboksi käivitamine ebaõnnestus. Kaablid on valesti ühendatud.	Käivita ruuter ja digiboks uuesti. Kontrolli, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud.
Kõiki kanaleid ei ole näha.	Teler ei ole AV-režiimil või pole valitud õige AV-sisend. nutiTV teenus ei ole veel aktiveeritud.	Vajuta puldil AV-nupule ja vali SCART või HDMI. Oota, kuni Elion on teenuse aktiveerinud.
	Lemmiklist on aktiivne.	Vajuta puldil OK-nuppu. Vali kanalimekirjast puldi paremale-vasakule nooleklahvidega endale sobiv.
PIN-koodi on vaja muuta.	PIN-kood on ununenud	Valkimisi on PIN-kood 0000. Kui oled PINi muutnud ja unustanud, helista 606 9966 või saada e-kiri aadressil tugi@elion.ee.
Pult ei reageeri.	Pult on vales töörežiimis.	Vajuta STB-nupule ja kontrolli, et puldi ülaoas vilguks samal ajal STB-tuluke.

## Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

### Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt [www.elion.ee/abi](http://www.elion.ee/abi) leiad lähemat teavet kõigi Elioni teenuste kohta.
- Telefonil 606 9966 (erakliendid) või 606 9922 (äriklendid) saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonidel saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuta.

Vaata Elioni teenuste kasutamist tutvustavaid videoid nutiTV-s või internetilehel [www.elion.ee](http://www.elion.ee).