

## **Bose® QuietComfort® 25 - Akustilised mürasummutavad kõrvaklapid**

### **OHUTUS**

#### Ettevaatusabinõud

- Palun pöörake erilist tähelepanu klappidest tulevatele meeldetuletavatele/hoiatavatele helidele.
- Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks palume neid mitte raputada, nende peale istuda ning vältida nende kokkupuutega.
- Vältige kõrvaklappide kasutamist väga niiskes kliimas või vee lähedal.
- Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.
- Vältige kõrvaklapi ventilatsiooni blokeerimist.
- Kasutage vaid Bose poolt kinnitatud aksessuaare.
- Pikaajaline vali heli võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

#### Hoiatus

- Pikaajaline kokkupuude valju heliga võib kahjustada teie kuulmist.
- Olge ettevaatlik, kui kasutate kõrvaklappi autoga sõites või muid erilist tähelepanu nõudvaid tegevusi tehes.
- Kõrvaklapid ei ole veekindlad. Palun pöörake erilist tähelepanu, et seade ei puutuks kokku veega.

### **SISALDAB:**

QuietComfort 25 kõrvaklapid


Kaasaskantav ümbris Audiokaabel mikrofoniga

Lennuki adapter

Patarei (AAA)

#### Enne kõrvaklappide pähepanemist


1. Kallutage paremat kõrvaklappi sissepoole patareisahtlile ligipääsuks.
2. Avage patareisahtel ja paigaldage patarei nagu näidatud.

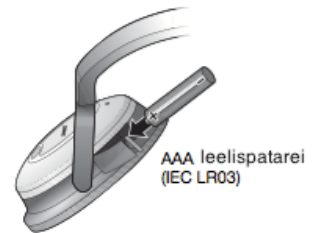

#### Ainult müra vähendamiseks



Pange kõrvaklapid pähe. Libistage toitelüliti paremal kõrvaklapil ettepoole asendisse On (Sees). Süttib patarei indikaator.

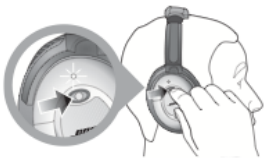

Ainult müravähendamise funktsiooni kasutamisel ei ole vaja ühendada kõrvaklappide kaablit.

#### Müra vähendamiseks ja audio kasutamiseks

Kõrvaklappi saab kasutada erinevate heliallikatega: lennuki audioga, CD-, DVD- või MP3-mängijaga, personaal- või sülearvutiga või kodustereoga. Nii müra vähendamiseks kui ka audio kasutamiseks:


- 1) lükake kõrvaklappide pistikut ettevaatlikult vasaku kõrvaklapi pessa, kuni pistik on kõrvaklapiga samal tasapinnal;
- 2) ühendage kõrvaklappide pistik heliallikaga;
- 3) pange kõrvaklapid pähe. Libistage toitelüliti paremal kõrvaklapil ettepoole asendisse On (Sees). Süttib patarei indikaator.



## Kõrvaklappide ühendamine Samsung Galaxy seadmetega

**Peamised funktsioonid:** • Heli valjemaks/vaiksemaks: + ja – nupp heli modelleerimiseks

**Kõnega seotud funktsioonid:** • Kõne vastuvõtmise/lõpetamise nupp: ühe nupuvajutusega kõne alustamisel ja lõpetamisel. • Kõnele mittevastamine/ keeldumine: hõia all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu 2 sekundit. • Kõne ootelepanemine: vajutage korra vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, et panna esialgne kõne ootele. Vajuta nuppu uuesti, et jätkata esialgse kõnega. • Sissetuleva kõne vastuvõtmine ning esialgse kõne lõpetamine: sissetuleva kõne ajal hoidke all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu umbes 2 sekundit. Sellega lõpetate esialgse kõne ning alustate sissetulevat. • Hääluhtimise kasutamine: Hoidke all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. Vaadake iPhone'i kasutusjuhendist teavet toote ühilduvuse ja kasutamise kohta.

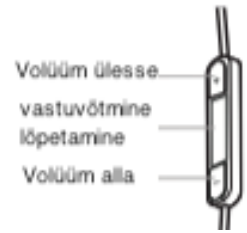

**Meedia taasesitusega seotud funktsioonid:** • mängi/ peata laul või video: hõia all vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. • Liigu järgmise loo või peatükini: vajuta kaks korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. • Edasikerimine: vajuta kaks korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, kuid teise vajutamise ajal hõia nuppu pikemalt sees. • Mine tagasi eelmise loo või peatüki juurde: vajuta kolm korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu. • Tagasikerimine: vajuta kolm korda kiiresti vastuvõtmise/lõpetamise nuppu, kuid kolmanda vajutamise ajal hõia nuppu pikemalt sees.


**Tähelepanu!** Puldi tagumisel küljel olev tähis **S** viitab sellele, et need QuietComfort® 25 kõrvaklapid on spetsiaalselt loodud Samsung Galaxy seadmetega kasutamiseks. Kõik kontrollfunktsioonid ei pruugi iga mudeliga toimida. Pöörduge oma Samsung Galaxy toote manuaali poole, et teada saada, kas kontrollpult teie mudelil töötab.

## Ühendamine lennuki meelelahutussüsteemidega

Lennukites on erineva konfiguratsiooniga audiopesad. Pange tähele pesade konfiguratsioone allolevas tabelis.

	Üks 3,5 mm pesa (enamikul portatiivsetest seadmetest) Kasutage ühte pistikut. Adapterit pole vaja.
	Üks 3,5 mm pesa ja üks toitepesa Kasutage ühte pistikut 3,5 mm pesas (suures). Väiksemal pesal ei ole ühendust vaja.
	Kaks 3,5 mm pesa Kasutage kahekordset 3,5 mm väljundpistikku adapterit.
	Üks toitepesa ja kaks 3,5 mm pesa Kasutage kahekordset 3,5 mm väljundpistikku adapterit kahe 3,5 mm pesa jaoks. Toitepesal ei ole ühendust vaja.

Lennuki kahe väljundpesaga meelelahutussüsteemiga ühendamiseks kasutage kahekordset 3,5 mm väljundpistikut.

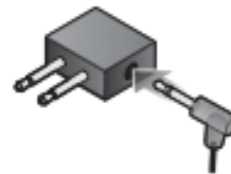

**Kõrvaklappide hoiustamine:** Pöörake kumbki kõrvaklapp nii, et need laotuksid lamedalt. Seejärel voltige parem kõrvaklapp sisse suunas peapaela poole. Asetage kõrvaklapid karpi. **Ettevaatust!** Kui te hoiustate kõrvaklappe hoiustuskarbis pikemalt, kui 30 päeva, eemaldage patareid vältimaks lekkeid.

## Patareide kasutusiga ja asendamine

Kuigi see sõltub kasutamisest, on leelispatarei kasutusiga keskmiselt 35 tundi. Patarei indikaator hakkab vilkuma, kui patarei kasutuseast on järel umbes 7 tundi. Vahetamisel kasutage AAA leelispatareid (IEC LR03). Kasutamiseks sobivad ka taaslaetavad patareid, kuid nende tööiga on vastavalt umbes 28 tundi ning indikaatoritule süttimisest on kasutusiga järel umbes 4 tundi.

**Puhastamine:** Teie kõrvaklapid ei vaja perioodilist puhastamist. Vajadusel puhastada pehme kuiva lapiga. Mitte kasutada puhastusvahendeid.

**Veaoosing** Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust maaletooja või edasimüüjaga. Juhised: **Müra summutamine ei tööta:** • Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sisselülitatud.

• Laadige akut. **Halb helikvaliteet või puuduvad helikanalid:** • Kui tekib probleeme halva helikvaliteediga või puuduolevate helikanalitega, palume teil esmalt veenduda, et juhe oleks korralikult ühendatud kõrvaklappide pesaga. • Ühendage kõrvaklapid mõne teise seadmega ning kontrollige selle töötavust. **Kui mikrofoni ei tööta:** • Kontrollige, et antud Samsung Galaxy seade sobiks Bose kõrvaklappidega (vt. ülal). • Veenduge, et kõrvaklappide juhe oleks kindlalt ühendatud Samsung Galaxy seadmega. • Veenduge, et mikrofon vastuvõtmise/lõpetamise nupu tagaküljel ei oleks blokeeritud/kahjustatud. • Proovige mõnda teist Samsung Galaxy seadet **Kui Samsung Galaxy toode ei reageeri antud käsklustele:** • Kontrollige, et antud Samsung Galaxy seade sobiks Bose kõrvaklappidega (vt. ülal). • Veenduge, et kõrvaklappide juhe oleks kindlalt ühendatud Samsung Galaxy seadmega. • Mitme vajutusega funktsioonide rakendamiseks muutke vajutuste kiiruseid vastavalt nõuetele. • Proovige antud käsklusi mõne teise Samsung Galaxy tootega. **Särisev hääli; vahelduv müra summutuse kadu:** • Veenduge, et mõlemad audiokaabli otsad oleksid turvaliselt kinnitatud. • Vahetage AAA patarei välja.

**Lisad.** Lisasid on võimalik osta Bose ametlikult maaletoojalt kodulehel: [www.bose.ee](http://www.bose.ee).