



Nokia 8110 4G

Kasutusjuhend

Kasutusjuhendi teave



Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse tagamine" ja "Toote ohutus" olulist teavet seadme ja aku ohutu kasutamise kohta. Uue seadme kasutamise juhiseid lugege trükitud kasutusjuhendist.

Sisukord

Kasutusjuhendi teave	2
Alustamine	5
Klahvid ja muud osad	5
Telefoni seadistamine ja sisselülitamine	7
Telefoni laadimine	10
Põhifunktsioonid	12
Telefoni uurimine	12
Helitugevuse muutmine	12
Teksti kirjutamine	13
Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega	14
Kõned	14
Kontaktid	14
Sõnumite saatmine	15
E-kirja saatmine	16
Telefoni isikupärastamine	17
Toonide muutmine	17
Avakuva välimuse muutmine	17
Kaamera	18
Fotod	18
Videod	18
Internet ja ühendused	20
Veebi sirvimine	20
Bluetooth®	20
Wi-Fi	20
Muusika ja videod	22
Muusikamängija	22
Raadio kuulamine	22
Videomängija	23
Salvesti	23
Päeva korraldamine	25
Kell	25


Kalender	26
Kalkulaator	26
Märkused	26
Teisendi	27
Sisu kopeerimine ja mälu kontrollimine	28
Sisu kopeerimine	28
Mälu	28
Turvalisus ja privaatsus	29
Turvaseaded	29
KaiOS Store	29
Toote- ja ohutusteave	30
Ohutuse tagamine	30
Võrguteenused ja hinnad	33
Hädaabikõned	33
Seadme hooldamine	34
Kasutuselt kõrvaldamine	34
Läbikriipsutatud prügikasti märk	35
Aku- ja laadijateave	35
Väikesed lapsed	36
Meditiiniseadmed	37
Meditiinilised implantaatseadmed	37
Kuulmine	37
Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest	38
Sõidukid	38
Plahvatusohtlikud keskkonnad	38
Sertifitseerimisinfo (SAR)	39
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	40
Autoriõigused ja muud teatised	40

Alustamine

Klahvid ja muud osad

Vaadake oma uue telefoni klahve ja osi.

TEIE TELEFON

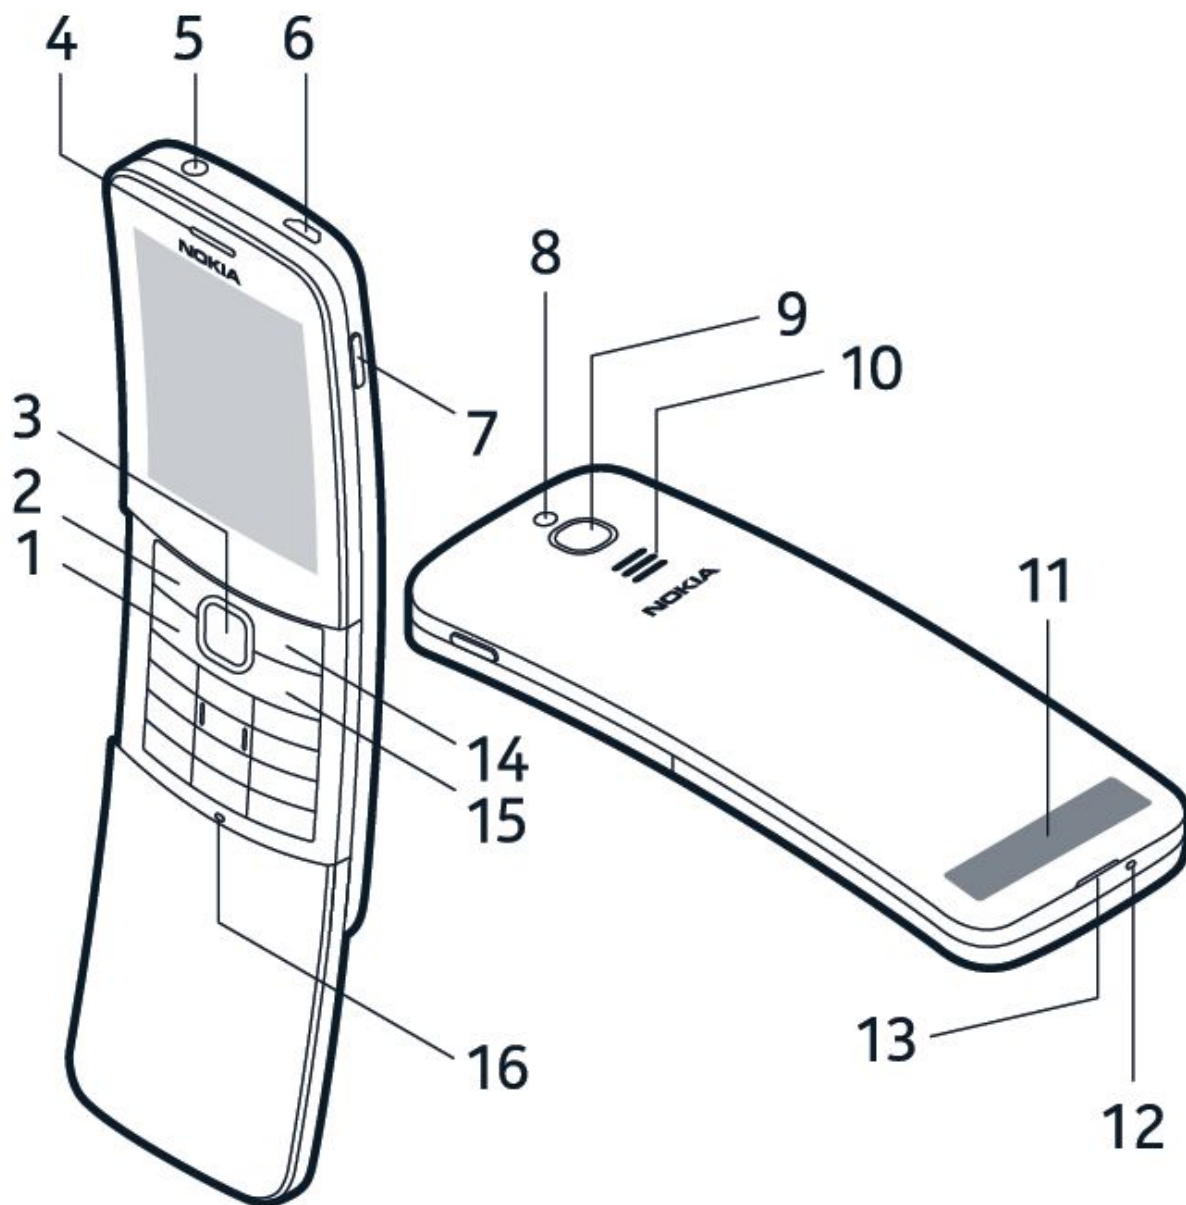

Teie uue telefoni klahvid ja osad on järgmised.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Helistamisklahv | 9. Kaamera |
| 2. Vasak valikuklahv | 10. Valjuhääldi |
| 3. Kerimisnupp | 11. Antenniala |
| 4. Kuular | 12. Mikrofon |
| 5. Peakomplekti liides | 13. Tagakaane avamispesa |
| 6. USB-liides | 14. Parem valikuklahv |
| 7. Toiteklahv | 15. Lõpetamis-/tagasi-/tagasilükkeklahv |
| 8. Välg | 16. Mikrofon |

Klahvide avamiseks avage liugur.

Vältige signaali edastava või vastu võtva antenni puudutamist. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.

Telefoni seadistamine ja sisselülitamine

Vaadake, kuidas sisestada SIM-kaarti, mälukaart ja akut ning kuidas telefoni sisse lülitada.

MIKRO- JA NANO-SIM-KAART

Oluline: telefoni kasutamiseks on vaja mikro-SIM-kaarti. Kahe SIM-kaardiga telefoni puhul on vaja mikro- ja nano-SIM-kaarti. Kasutage ainult originaalmikro- ja -nano-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, telefoni või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.




MICROSD-MÄLUKAARDID

Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.




Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eemaldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

TELEFONI SEADISTAMINE

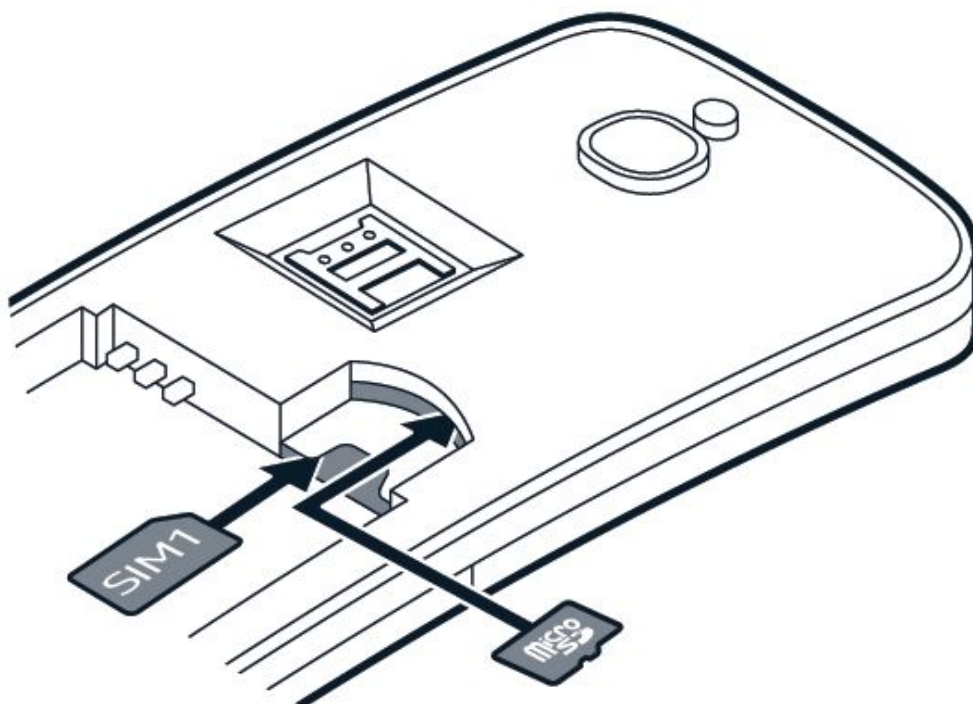

1. Pange sõrmeküüs telefoni alaosas asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.
3. Lükake SIM-kaart SIM-kaardi pessa, nii et kontaktiala jääb allapoole.
4. Kui teil on mälukaart, lükake see mälukaardipessa.
5. Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.
6. Paigaldage tagakaas.

TEISE SIM-KAARDI SISESTAMINE

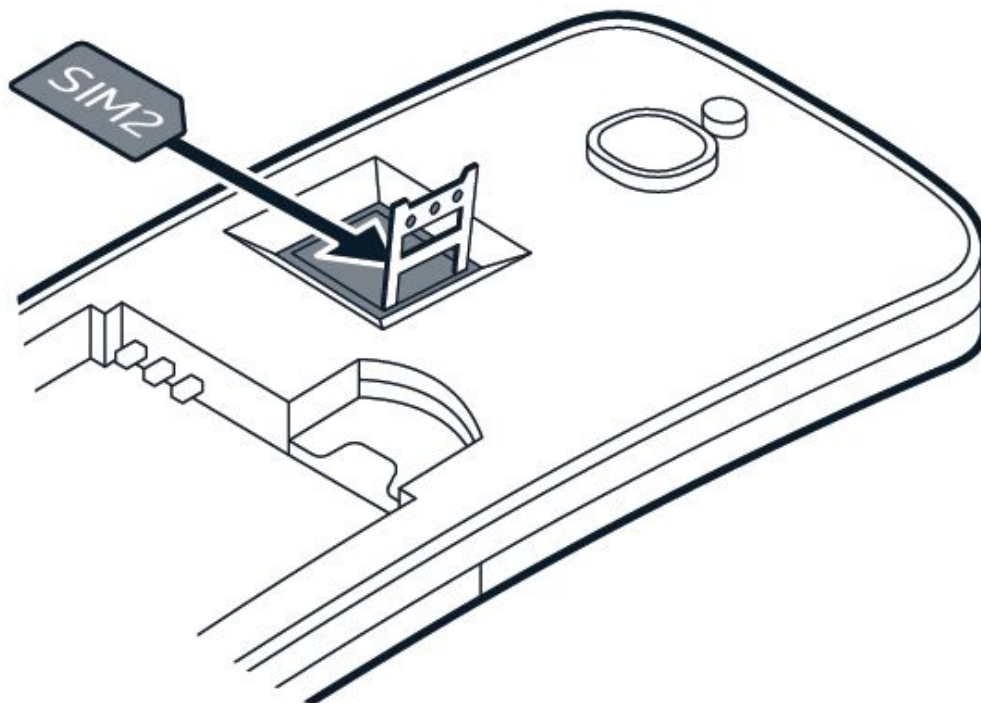

1. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, libistage SIM2-hoidik paremale ja avage see.
2. Asetage nano-SIM-kaart SIM2-pessa tagumine pool ülal.
3. Sulgege hoidik ja libistage see paika lukustumiseks vasakule.

TELEFONI SISSELÜLITAMINE

Vajutage toiteklahvi ja hoidke seda all, kuni telefon vibreerib.

KASUTATAVA SIM-KAARDI VALIMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Seaded** > **Võrk ja ühenduvus** > **SIM-kaartide haldur** .
2. Selleks et valida, millist SIM-kaarti kõnede jaoks kasutada, valige **Väljuvad kõned** ja seejärel kas **SIM1** või **SIM2** .
3. Selleks et valida, millist SIM-kaarti sõnumite jaoks kasutada, valige **Väljuvad sõnumid** ja seejärel kas **SIM1** või **SIM2** .
4. Selleks et valida, millist SIM-kaarti mobiilandmeside jaoks kasutada, valige **Andmed** ja seejärel kas **SIM1** või **SIM2** .



Näpunäide: SIM-kaartide eristamiseks andke neile kirjeldav nimi. Valige suvandi SIM-kaartide haldur seadetest SIM-kaart, sisestage nimi ja valige Salvesta .

SIM-KAARDI EEMALDAMINE

Avage tagakaas, eemaldage aku ja libistage SIM-kaart välja.

Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, libistage SIM2-hoidik paremale ja avage see. Eemaldage nano-SIM-kaart, sulgege hoidik ja libistage see paika lukustumiseks vasakule.

MÄLUKAARDI EEMALDAMINE

Avage tagakaas, eemaldage aku ja tõmmake mälukaart välja.

PÄÄSUKOODID

Telefon ja SIM-kaart kasutavad turbeks eri koode.

- PIN- või PIN2-koodid Need koodid aitavad kaitsta SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui olete koodid unustanud või te pole neid koos kaardiga saanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi 3 korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK- või PUK2-koodi.
- PUK- või PUK2-koodid Koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.
- Turvakood Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Soovi korral saate seada telefoni küsima teie määratud turvakoodi. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskust või telefoni edasimüüja poole.
- IMEI-kood IMEI-koodi kasutatakse telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti võib juhtuda, et peate selle numbri andma teeninduspunkti töötajale või telefoni edasimüüjale. IMEI-koodi vaatamiseks valige `*#06#` . Telefoni IMEI-kood on trükitud ka teie telefoni sildile, mis asub aku all. IMEI-kood on nähtav ka toote originaalkarbil.

Telefoni laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud, kuid enne telefoni kasutamist võib olla vaja seda uuesti laadida.

AKU LAADIMINE

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga. Kui aku on laetud, eemaldage laadija esmalt telefonist ja seejärel vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.



Nõuanne. Kui seinakontakti pole, võita kasutada USB-laadimist. Seadme laadimise ajal saab andmeid edastada. USB-laadimisvoolu tõhusus on väga erinev ja laadimise alustamisest kuni seadme tööle hakkamiseni võib kaua aega minna. Veenduge, et arvuti oleks sisse lülitatud.

ENERGIA SÄÄSTMINE

Energia säästmiseks tehke järgmist.

1. Laadige arukalt. Laadige aku alati täielikult täis.
2. Valige ainult vajalikud helid. Vaigistage mittevajalikud helid, näiteks klahvide helid.
3. Kasutage juhtmega peakomplekti, mitte valjuhääldit.
4. Muutke telefoni ekraaniseadeid. Seadke telefoni ekraan lülituma välja lühikese aja möödumisel.
5. Vähendage ekraani heledust.
6. Võimaluse korral kasutage võrguühendusi, nagu Bluetooth, valikuliselt. Lülitage ühendused sisse vaid nende kasutamise ajaks.
7. Kui Internetti pole vaja jagada, lülitage Wi-Fi pääsupunkt välja.

Põhifunktsioonid

Telefoni uurimine

RAKENDUSTE LOENDI AVAMINE

Vajutage kerimisnuppu.

RAKENDUSE AVAMINE VÕI FUNKTSIOONI VALIMINE

Kerige rakenduse või funktsiooni juurde ja valige **VALI**.

EELMISSE VAATESSE NAASMINE

Vajutage ikooni .

AVAKUVALE NAASMINE

Vajutage korduvalt ikooni .

Helitugevuse muutmine

HELITUGEVUSE SUURENDAMINE VÕI VÄHENDAMINE

Kas teil on raskusi mürarohkes keskkonnas telefoni helina kuulmisega või kõned on liiga valjud? Helitugevuse saab endale meelepäraseks muuta.

Kõne ajal helitugevuse muutmiseks vajutage kerimisnuppu üles või alla.

Meediumirakenduste, helinate, märguannete ja äratuste helitugevuse muutmiseks vajutage kerimisnuppu ning valige **Seaded** . Kerige paremale kuni suvandini **Isikupärastamine** ja valige **Heli** > **Helitugevus** .

Valige raadiot või muusikat kuulates helitugevuse muutmiseks **Valikud** > **Helitugevus** .

Teksti kirjutamine

Klaviatuuriga kirjutamine on lihtne ja lõbus.

KLAVIATUURIGA KIRJUTAMINE

Vajutage korduvalt klahvi, kuni kuvatakse täht.

Tühiku sisestamiseks vajutage **0** .

Erimärgi või kirjavahemärgi tippimiseks vajutage ***** .

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage korduvalt nuppu **#** .

Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all numbriklahvi.


Kirjutamisviis võib rakendustes erineda.

Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega

Kõned

HELISTAMINE

Vaadake, kuidas uue telefoniga helistada.


1. Tippige telefoninumber. Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.
2. Vajutage klahvi . Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.

LÕPETA KÕNE VÕI KEELDU SELLEST

Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi  või sulgege liugur.

Kui võtate kõne vastu siis, kui liugur on suletud, vajutage helina vaigistamiseks üks kord toiteklahvi. Kui liugur on suletud, tuleb kõnest keeldumiseks toiteklahvi kaks korda vajutada.

KÕNELE VASTAMINE

Vajutage klahvi .

Kontaktid

KONTAKTI LISAMINE

Sõprade telefoninumbrite salvestamine ja korraldamine.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Kontaktid** .
2. Puudutage suvandit **Uus** ja valige, kas soovite kontakti salvestada telefoni mällu või SIM-kaardile.
3. Kirjutage kontakti nimi ja telefoninumber.
4. Valige **Salvesta** .



Näpunäide: kontaktile kindla helina määramiseks puudutage kontakti ja valige **Valikud** > **Redigeeri** . Kerige alla ja valige **Lisa** > **Lisa helin** .

KONTAKTIDE KOPEERIMINE

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile ja telefoni.

Kontaktide kopeerimiseks telefoni ja SIM-kaardile valige kontaktiloendist **Valikud** > **Kop. kontaktid** ja valige, kas soovite kontakte kopeerida telefonist või SIM-kaardilt.

Kontakti jagamiseks sõbraga kerige vastava kontakti juurde ja valige **Valikud** > **Jaga** ja valige, kas soovite kontakti jagada e-posti, sõnumi või Bluetoothi kaudu.

KONTAKTILE HELISTAMINE

Kontaktile saate helistada otse kontaktiloendist.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Kontaktid** .
2. Kerige kontakti juurde ja vajutage üksust **↵**.

Sõnumite saatmine

SÕNUMITE KIRJUTAMINE JA SAATMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Sõnumid** .
2. Valige **Uus** ja sisestage adressaadi telefoninumber või valige **Lisa** , et lisada adressaat oma kontaktidest.
3. Kirjutage sõnum. Manuse (näiteks foto või video) lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa manus** .
4. Valige **Saada** .

E-kirja saatmine

Kui olete liikvel, saate kasutada telefoni e-kirjade lugemiseks ja neile vastamiseks.

E-POSTI KONTO LISAMINE

Kui kasutate e-posti rakendust esimest korda, palutakse teil e-posti konto seadistada.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **E-post** .
2. Valige **Edasi** ja sisestage oma nimi, e-posti aadress ja parool.

E-KIRJA KIRJUTAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **E-post** .
2. Valige **Koosta** .
3. Sisestage e-posti aadress väljale **Saaja** .
4. Sisestage sõnumi teema ja e-kiri.
5. Valige **Saada** .

Telefoni isikupärastamine

Toonide muutmine

Saate valida uue helina.

HELINA MUUTMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Seaded .
2. Kerige paremale kuni suvandini Isikupärastamine ja valige Heli > Toonid > Helinad .
3. Kerige helina juurde ja vajutage kerimisnuppu.

Avakuva välimuse muutmine

Saate telefoni välimust taustapiltidega muuta.

UUE TAUSTAPILDI VALIMINE

Avakuva tausta saate muuta taustpiltide abil.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Seaded .
2. Kerige paremale kuni suvandini Isikupärastamine ja valige Kuva > Taustapilt .
3. Valige Kaamera , et taustapildi jaoks foto pildistada, või Galerii , et taustapilt telefoni fotode seast valida.

Kaamera

Fotod

Te ei vaja eraldi kaamerat, kui teie telefonil on mälestuste jäädvustamiseks kõik vajalik olemas.

PILDISTAMINE

Saate telefoni kaameraga parimaid hetki jäädvustada.

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage kerimisklahvi ja valige **Kaamera**.
2. Pildistamiseks vajutage kerimisklahvi.

PILDISTAMINE TAIMERIGA

Kas soovite, et ka teil oleks aega pildile jõuda? Proovige taimerit.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Kaamera**.
2. Valige **Valikud**, kerige paremale kuni jaotiseni **Viitpäästik** ja valige aeg.
3. Pildistamiseks vajutage kerimisnuppu.

TEHTUD FOTO VAATAMINE

Foto vaatamiseks kohe pärast pildistamist valige **Uus** >  > **Fotod** > **Pildistatud**.

Foto vaatamiseks hiljem kaameras valige  > **Fotod** > **Pildistatud**.

Foto vaatamiseks kohe pärast pildistamist valige **Eelvaade**.

Foto vaatamiseks hiljem vajutage avakuval kerimisnuppu ja valige **Galerii**.

Videod

Te ei vaja eraldi videokaamerat – salvestage videomälestusi telefoniga.

VIDEO SALVESTAMINE

Peale pildistamise saab telefoniga ka videoid salvestada.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Kaamera**.
2. Salvestamise alustamiseks kerige paremale ja vajutage kerimisnuppu.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kerimisnuppu.

VAADAKE SALVESTATUD VIDEOT

Video vaatamiseks kohe pärast salvestamist valige **Eelvaade**.
Video vaatamiseks hiljem vajutage avakuval kerimisnuppu ja valige **Video**.

Internet ja ühendused

Veebi sirvimine

Vaadake, kuidas telefoniga veebi sirvida.

INTERNETI-ÜHENDUSE LOOMINE

Vaadake uudiseid ja külastage lemmikveebilehti liikvel olles.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Brauser .
2. Kirjutage veebiaadress ja valige Mine .
3. Hiirekursori liigutamiseks brauseris kasutage kerimisnuppu.

SIRVIMISAJALOO KUSTUTAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Seaded .
2. Kerige paremale kuni suvandini Privaatsus ja turvalisus ja valige Sirvimise privaatsus .
3. Valige Kustuta sirvimisajalugu .

Bluetooth®

Saate oma telefoni Bluetoothi kaudu teiste seadmetega ühendada.

BLUETOOTHI SISSELÜLITAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Seaded > Võrk ja ühenduvus > Bluetooth .
2. Lülitage Bluetooth olekusse Sees .
3. Uue seadme leidmiseks valige Läheduses olevad seadmed või sellise seadme leidmiseks, mille olete varem oma telefoniga sidunud, valige Seotud seadmed .

Wi-Fi

Ühendage telefon Bluetoothi kaudu teiste seadmetega.

WI-FI SISSELÜLITAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Seaded** > **Võrk ja ühenduvus** > **Wi-Fi** .
2. Lülitage **Wi-Fi** olekusse **Sees** .
3. Valige **Saadaolevad võrgud** , valige soovitud võrk, sisestage vajaduse korral parool ja puudutage valikut **Ühenda** .

TELEFONI KASUTAMINE WI-FI PÄÄSUPUNKTINA

Kas vajate sülearvutis võrguühendust? Saate kasutada telefoni Wi-Fi pääsupunktina.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Seaded** > **Võrk ja ühenduvus** > **Interneti jagamine** .
2. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, valige, millist SIM-kaarti soovite jagamiseks kasutada.
3. Lülitage **Wi-Fi pääsupunkt** sisse.

Nüüd saate näiteks sülearvutis Wi-Fi sisse lülitada ja ühendada selle telefoni Wi-Fi pääsupunktiga.

Muusika ja videod

Muusikamängija

Muusikamängijaga saate kuulata oma MP3-muusikafaile.

MUUSIKA KUULAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Muusika** .
2. Valige, kas soovite vaadata esitusloendeid, esitajaid, albumeid või lugusid.
3. Kerige loo juurde ja valige **Mängija** .



Näpunäide:loo helinaks määramiseks kerige paremale kuni suvandini **Lood** , kerige soovitud looni ja valige **Valikud** > **Salv.** helinaks .

Raadio kuulamine

Kas leidsite hea raadiojaama? Järgmiseks alustage selle kuulamist!

RAADIOJAAMADE OTSIMINE

Raadio kuulamiseks tuleb telefoniga ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina. Tõrkeotsingu näpunäide: kui raadio ei tööta, veenduge, et peakomplekt oleks korralikult ühendatud.

Vajutage kerimisnuppu ja valige **FM-raadio** > **LÜLITA SISSE** .

Saadaolevate raadiojaamade otsimiseks valige **Jaamad** > **Valikud** > **Skanni jaamu** .

Raadiojaama salvestamiseks valige **Jaamad** > **Valikud** > **Lisa lemmikutesse** .

Salvestatud jaamale lülitumiseks valige **Jaamad** > **Lemmikud** ja soovitud jaam.

Helitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Helitugevus**.

Raadio väljalülitamiseks valige **LÜLITA VÄLJA**.



Näpunäide: Raadiojaama kuulamiseks telefoni kõlaritega valige **Valikud** > **Lülita kõlarile ümber**. Hoidke peakomplekti ühendatuna.

Videomängija

Vaadake lemmikvideoid, kus te ka poleks.

VIDEO ESITAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Video**.
2. Kerige videoni, mida soovite vaadata, ja vajutage kerimisnuppu.
3. Video ajal taasesituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage kerimisnuppu.

Video vaatamiseks täiskuvarežiimis valige **Täiskuva**.

Helitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Helitugevus**.

Video jagamiseks sõbraga valige **Valikud** > **Jaga** ja valige, kas soovite videot jagada e-posti, sõnumside või Bluetoothi kaudu.



Nõuanne. Kõiki videovorminguid ei toetata.

Salvesti

SALVESTA HELIKLIPP

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Salvesti** .
2. Salvestamiseks valige **Uus** ja vajutage kerimisnuppu.
3. Salvestamise lõpetamiseks valige **Valmis** .

Päeva korraldamine

Kell

Vaadake, kuidas õigel ajal kohalejõudmiseks kella ja taimereid kasutada.

ÄRATUSE MÄÄRAMINE

Kas teil pole kella käepärast? Kasutage telefoni äratuskellana.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Kell**.
2. Valige **Uus** > **Aeg** ja kasutage kellaaja määramiseks kerimisnuppu. Samuti saate äratuse määrata kordama või muuta äratuse heli.
3. Soovi korral lisage äratusele nimi.
4. Valige **Salvesta**.

Kui vajate mingit äratust sageli ühel ajal, aga ei soovi seda määrata kordama, kerige lihtsalt soovitud äratuse juurde ja valige **LÜLITA SISSE**. Äratus heliseb määratud ajal.

TAIMER

Kui vajate märguannet, aga ei soovi seda äratuskellal luua, kasutage taimerit. Näiteks saate ajastada söögitegemist.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige **Kell**.
2. Kerige paremale kuni suvandini **Taimer**.
3. Valige **MÄÄRA** ja kasutage soovitud aja määramiseks kerimisnuppu.
4. Valige **ALUSTA**.

STOPPER

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Kell .
2. Kerige paremale kuni suvandini Stopper ja valige ALUSTA .
3. Kui ring on lõpetatud, valige Ring .

Stopperi lähtestamiseks valige Peata > Lähtesta .

Kalender

Kas teil on vaja mõnda sündmust meeles pidada? Lisage see kalendrisse.

LISAGE KALENDRI MEELESPEA

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Kalender > KALENDER .
2. Kerige soovitud kuupäevani ja valige Lisa .
3. Sisestage sündmuse üksikasjad.
4. Valige, kas soovite sündmuse kohta meelespead lisada.
5. Valige Salvesta .

Kalkulaator

Vaadake, kuidas telefoni kalkulaatoriga liita, lahutada, korrutada ja jagada.

ARVUTAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Kalkulaator .
2. Sisestage tehte esimene tegur, valige kerimisnupuga tehe ja sisestage teine tegur.
3. Arvutuse tulemuse saamiseks vajutage kerimisnuppu.

Märkused

MÄRKUSE KIRJUTAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Märkus > Uus .
2. Kirjutage märkus ja valige Salvesta .

Märkuse jagamiseks valige Valikud > Jaga ja jagamisviis.

Teisendi

Kas teil on vaja Celsiuse kraade Fahrenheiti kraadideks või sentimeetreid tollideks teisendada? Kasutage teisendit.

MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Ühiku teisendi .
2. Valige teisendamistüüp.
3. Saadaolevate mõõtühikute loendi avamiseks vajutage kerimisnuppu ja valige ühik, mida soovite teisendada.
4. Kerige teise mõõtühiku juurde, vajutage kerimisnuppu ja valige mõõtühik, milleks soovite teisendada.
5. Kasutage teisendatava väärtuse sisestamiseks numbriklahve. Teisendi kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Sisu kopeerimine ja mälu kontrollimine

Sisu kopeerimine

Kopeerige enda loodud sisu telefoni ja arvutisse.

SISU KOPEERIMINE TELEFONI JA ARVUTISSE

Telefoni mälust sisu kopeerimiseks peab telefoni olema sisestatud mälukaart.

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Seaded .
2. Kerige paremale kuni suvandini Mälu ja määrake USB-talletusseade olekusse Lubatud .
3. Ühendage telefon sobiva USB-kaabli kaudu ühilduva arvutiga.
4. Avage arvutis failihaldur (nt Windows Explorer) ja otsige üles oma telefon. Näete telefonile ja mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud sisu.
5. Lohistage üksusi telefoni ja arvuti vahel.

Mälu

Vajaduse korral saate kontrollida, kui palju on telefonis kasutatud ja vaba mälu.

KASUTATUD JA VABA MÄLU KONTROLLIMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Seaded .
2. Kerige paremale kuni suvandini Mälu ning kontrollige suvandeid Meediumisalv ja Rakenduse andmed , et näha, kui palju mälu on kasutatud ning kui palju on vaba.

Turvalisus ja privaatsus

Turvaseaded

Saate olemasolevaid turvaseadeid muuta.

RAKENDUSE ÕIGUSTE KONTROLLIMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Seaded .
2. Kerige paremale kuni suvandini Privaatsus ja turvalisus ja valige Rakenduse õigused .
3. Valige rakendus ja vaadake, milliseid õigusi see nõuab. Saate õigustega nõustuda või neist keelduda.

INTERNETI PRIVAATSUSSEADETE HALDAMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Seaded .
2. Kerige paremale kuni suvandini Privaatsus ja turvalisus ja valige Ära jälgi .
3. Valige, kas soovite lubada veebilehtedel oma sirvimist jälgida või mitte.

KaiOS Store

Veenduge, et telefoni äravarastamisel või kaotamisel saate seda kaugelt hallata. KaiOS-i konto loomine.

KAIOS-I KONTO LOOMINE

1. Vajutage kerimisnuppu ja valige Store .
2. Valige Loo ja järgige telefonis kuvatavaid juhtnööre.

Toote- ja ohutusteave

Ohutuse tagamine

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



SEADE TULEB HOIDA KUIV

Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake üksikasjalikumaid juhiseid IP-hinnangust.



KLAASIST OSAD

Seade ja/või selle ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.



KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.



SAR

Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 5 mm (0,2 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kindlad maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com.

Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Võrguteenused ja hinnad

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõni funktsioon tuleb võib-olla tellida.

Hädaabikõned



Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

1. Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.

2. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage helistamisklahvi.
4. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage telefoni SIM-kaart.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad tagada seadme töötamise.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse ega magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.

Aku- ja laadijateave

AKU JA LAADIJA OHUTUSTEAVE

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või muud eset kahjustada.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage saastunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sелlesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

Väikesed lapsed

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniseadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke raadiosideseadet rinnataskus.
- Hoidke raadiosideseadet helistamise ajal meditsiiniseadmest kaugemal oleva kõrva ääres.
- Lülitage raadiosideseade välja, kui tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid.
- Järgige meditsiinilise implantaatseadme tootja juhiseid.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Teie seade võib puutuda kokku viiruste ja muu kahjuliku sisuga. Võtke tarvitusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründevara või olla muul moel teie seadmele või arvutile kahjulikud.
- Olge ettevaatlik, kui võtate vastu ühenduse taotlusi, sirvite Internetti või laadite sisu alla. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomisega.
- Installige ja kasutage ainult selliselt teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad allikatest, mida usaldate ja mis pakuvad piisavat turvalisust ning kaitset.
- Installige seadmesse ja sellega ühendatud arvutisse viirusetõrje ja muu turbetarkvara. Kasutage korraka ainult ühte viirusetõrjerakendust. Kui kasutate mitut, võib see mõjutada seadme ja/või arvuti jõudlust ning toimimist.
- Kui avate eelinstallitud järjehoidjaid ja linke muu teenusepakkuja Interneti-saitidele, siis võtke tarvitusele sobivad ettevaatusabinõud. HMD Global ei soovita selliseid saite ega võta endale nende eest vastutust.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt.

Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või lõhkamistöõde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjalt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

See mobiilsideseade täidab raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnorme.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Selle konstrueerimisel on arvestatud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetiliste väljade) soovituslike rahvusvahelisi piirnorme. Need piirnormid on olulised ohutuspiirmäärad, mis on mõeldud selleks, et tagada kõigi turvalisus nende vanusest ja tervislikust seisundist olenemata. Raadiosagedusliku kiirguse piirnormide aluseks on erineelduvusmäär (SAR), mis on seadme raadiolainete kiirgamise ajal peas või kehas neelduva raadiosagedusliku võimsuse hulk. ICNIRP on soovitanud mobiilsideseadmete korral erineelduvusmäära piirnormiks 2,0 W/kg, mis on keskmistatud kümnele grammile koele.

Erineelduvusmäära mõõtmise ajal on seade tavapärasel kasutusasendis ja töötab kõikides oma sagedusalades suurimal kinnitatud võimsusastmel.

Vt veebilehelt www.nokia.com/phones/sar seadme suurimat SAR-i väärtust.

Seade vastab raadiosageduskiirguse juhiste, kui seade asub vastu pead või keha vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambri või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema keha eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei

asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest väiksemad. Kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie seadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda väiksem on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilsideseadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Raadiosagedusliku kiirguse kohta lisateabe, selgituste ja arutelude lugemiseks külastage WHO veebisaiti aadressil www.who.int/peh-emf/en.

Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Autoriõigused ja muud teatised

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on toodud "olemasoleval kujul". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest etteteatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõni omadus, funktsioon ja mõned toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõiki neid võidakse ette teatamata muuta.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.